



www.thomas.cl




Manual de Instrucciones

Antes de utilizar el aparato lea cuidadosamente este Manual de Instrucciones.

LICUADORA

TH - 840D

Supra

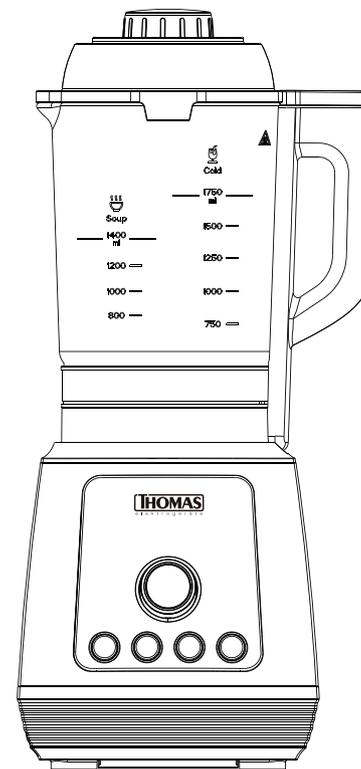

Indice

CAPITULO 1

Instrucciones de Seguridad Importantes

CAPITULO 2

Datos Técnicos

CAPITULO 3

Componentes del aparato

CAPITULO 4


Instrucciones de Funcionamiento

CAPITULO 5

Cuidados y limpieza

CAPITULO 6

Garantía y condiciones generales

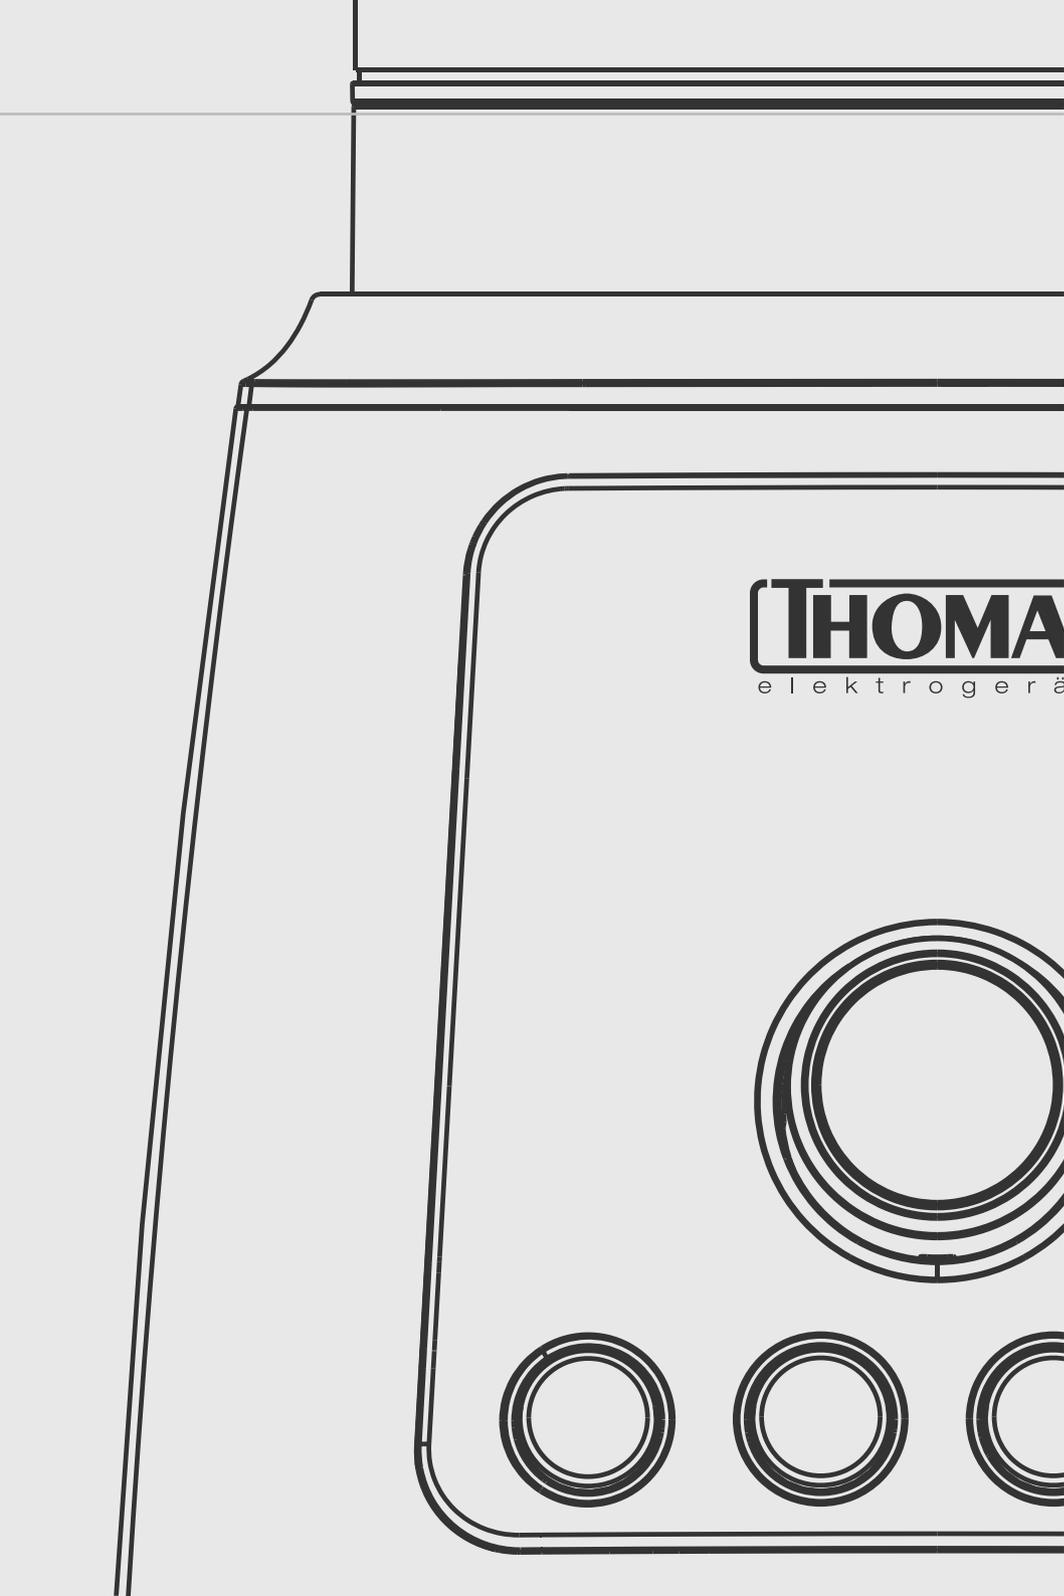

THOMA
elektrogeräte

The image shows a line drawing of the control panel of a THOMAS electrograte. It features a large circular knob in the center and three smaller circular knobs at the bottom. The THOMAS logo is prominently displayed in the upper right area of the panel.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se manipulan aparatos electrónicos, algunas precauciones de seguridad deben ser tomadas en cuenta, incluidas las siguientes:

- 1.- Lea todas las instrucciones.
- 2.- Antes de utilizar el aparato verificar que el voltaje de la red doméstica corresponda con la indicada en la placa del producto.
- 3.- Para protegerse de una posible descarga eléctrica, no sumerja en agua ni otro líquido, el cable, enchufe y motor del aparato. No toque el aparato con manos o pies mojados o húmedos.
- 4.- Es necesaria la supervisión de un adulto cuando el aparato sea utilizado por menores de edad.
- 5.- Desenchufe el aparato cuando éste no esté siendo utilizado. Déjelo enfriar antes de ponerle o sacarle piezas, antes de limpiarlo o guardarlo, y nunca enrolle el cable alrededor de éste mientras esté todavía caliente.
- 6.- No use ningún aparato que tenga el cable o enchufe en mal estado, o si presenta mal funcionamiento, o ha sufrido golpes o daños por algún motivo. Llame a un Servicio Técnico Autorizado THOMAS para información sobre repuestos, reparaciones o ajustes del aparato.
- 7.- El uso de accesorios no originales THOMAS no es recomendable y puede causar daños en el aparato e invalidar la Garantía.
- 8.- No permita que el cable cuelgue por el borde de la mesa o mostrador o toque superficies calientes, incluidos los quemadores de la cocina.
- 9.- No deje el aparato sin atención mientras lo utiliza.
- 10.- No ponga el aparato sobre o cerca de estufas o el horno.
- 11.- No utilice el aparato para otra función diferente para la cual ha sido creado. Este producto solo debe usarse para la preparación de bebidas/alimentos, siguiendo sus

instrucciones. El fabricante no se hará responsable de daños que puedan derivar del uso inapropiado, equivocado o poco adecuado del producto.

- 12.- Este aparato no está destinado a aquellas personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén de alguna manera reducidas o no cuenten con la suficiente experiencia o con el conocimiento necesario del producto, a menos que estén supervisadas por una persona competente durante la utilización del mismo.
- 13.- Deberán supervisarse los niños para asegurarse de que no jueguen con este aparato.
- 14.- Los elementos del embalaje (bolsas plásticas, espuma de polietileno, etc.) no deben dejarse al alcance de los niños porque son potenciales fuentes de peligro.
- 15.- Nunca guarde el aparato en un lugar donde llegue luz del sol directamente. Guarde la unidad en un lugar fresco y seco a una temperatura promedio entre 0-40°C.
- 16.- Solo para uso en interiores.
- 17.- No conecte este producto a un temporizador externo o sistema de control remoto.
- 18.- Este producto cuenta con un fusible térmico de seguridad que bloquea el funcionamiento del motor por temperatura. Si esto sucede, poner la perilla de funcionamiento en 0 y desenchufar el aparato de la corriente, de lo contrario este podría volver a funcionar una vez que el motor se enfríe y producir daños. El motor volverá a funcionar de manera normal transcurridos 20 minutos aproximadamente, una vez que el motor vuelva a su temperatura normal de funcionamiento.

OTRAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO

ESTE APARATO DEBE SER UTILIZADO SÓLO PARA USO DOMÉSTICO.

PRECAUCIÓN:

Descarga eléctrica: Este producto está compuesto ya sea por un enchufe polarizado (de una hoja) o a tierra, para reducir el riesgo de una descarga eléctrica. No modifique el enchufe de ninguna manera. Si el enchufe no calza perfectamente en el tomacorriente, comuníquese con un electricista para que cambie el tomacorriente.

El largo del cable usado en este aparato fue especialmente seleccionado para evitar el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable largo. Si un cable más largo es necesario, un cable de extensión certificado puede ser usado. La potencia eléctrica permitida de la extensión debe ser igual o mayor que la potencia eléctrica del aparato. Se debe tener cuidado al poner un cable de extensión, para que éste no quede al alcance de los niños quienes pueden tirarlo y voltear el aparato por accidente.

Para evitar una sobrecarga en el circuito eléctrico, no use el aparato en el mismo circuito eléctrico que otro aparato de alto consumo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

DATOS TÉCNICOS

Modelo: TH – 840D Supra
Tensión: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Potencia: 1000 W
Capacidad: 1750 ml.

COMPONENTES DEL APARATO

1. Vaso dosificador
2. Tapa
3. Jarro de vidrio
4. Cuchillas de acero inoxidable
5. Conector
6. Pantalla digital
7. Selector de programas
8. Botones Funciones
9. Base del motor con alfombrilla antideslizante



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

PRECAUCIONES

- 1.- Durante el uso, permita que haya un espacio de por lo menos 15 cms arriba del aparato para permitir la circulación de aire.
- 2.- Siempre utilice el aparato con la tapa en su lugar.
- 3.- Evite el contacto con las partes móviles mientras el aparato está enchufado. Mantenga las manos y cualquier otro utensilio fuera del jarro mientras la licuadora esté encendida.
- 4.- Para evitar accidentes, nunca ponga los cuchillos en el motor sin el jarro.
- 5.- Antes de sacar el jarro de la licuadora, espere que los cuchillos estén completamente detenidos.
- 6.- Nunca utilice el aparato estando vacío.
- 7.- La licuadora no debe funcionar durante más de 2 minutos continuos. Después del uso de 2 minutos seguidos, la licuadora se debe dejar enfriar durante al menos 3 minutos. Lo anterior puede repetirse hasta 3 veces, luego la unidad debe dejarse enfriar a temperatura ambiente para volver a utilizar.
- 8.- El aparato solo comenzará su funcionamiento si el jarro está colocado correctamente en la base y la tapa bloqueada en la jarra.

ADVERTENCIA

Este producto cuenta con un fusible térmico de seguridad que bloquea el funcionamiento del motor por temperatura. Si esto sucede, poner la perilla de funcionamiento en 0 y desenchufar el aparato de la corriente, de lo contrario este podría volver a funcionar una vez que el motor se enfríe y producir daños. El motor volverá a funcionar de manera normal transcurridos 20 minutos aproximadamente, una vez que el motor vuelva a su temperatura normal de funcionamiento.

ANTES DE USAR LA LICUADORA POR PRIMERA VEZ

Antes del primer uso, desembale todas las partes de la licuadora. Desarme la licuadora para lavar cada una de las piezas excepto la base del motor.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Antes de ensamblar todas las partes asegúrese que la base del motor esté desenchufada.
2. Coloque la base del motor en una superficie plana y limpia.
3. Coloque la base del jarro sobre la base del motor, asegurándose que encaje correctamente.
4. Agregue los ingredientes en el jarro sin exceder el máximo.
 - Niveles máximos indicados:
 - 1750ML máx. para preparación en frío.
 - 1400ML máx. para preparación en caliente.
5. Coloque la tapa en el jarro de vidrio. Asegúrese que esté totalmente cerrada. Coloque el vaso dosificador en su posición sobre la tapa y bloquéelo girándolo. El aparato solo se pone en marcha una vez que el jarro y la tapa están correctamente colocadas.
6. Conecte la licuadora a la toma de corriente. El producto emite un pitido y la pantalla se ilumina.
7. La licuadora entrará inmediatamente en modo de espera. En esta etapa, puede seleccionar un programa girando el selector de programas. En la pantalla se encenderá en el programa seleccionado. Se mostrará la información del tiempo de la receta.

NOTA: Para programas calientes, tenga en cuenta que el tiempo indicado no tiene en cuenta el tiempo de precalentamiento necesario, que puede variar según la temperatura inicial.

8. Presione el botón de iniciar/cancelar para que el aparato comience su funcionamiento.

9. La fase de precalentamiento aparece en la pantalla en cuenta regresiva del tiempo de precalentamiento. Una vez que se completa la fase de precalentamiento, comenzará la cuenta regresiva del tiempo de cocción de la receta.

10. Al finalizar, la licuadora se detiene automáticamente. El aparato emite un sonido 5 veces.

NOTA: Es normal que el vapor salga de la ventilación superior en el proceso de calentamiento.

FUNCIONES

En el panel de control de la licuadora se encuentran 4 botones correspondientes a las funciones incorporadas en el funcionamiento del aparato: Revolver/Limpiar, Mezclar/Suspender, Calentar, Iniciar/Cancelar.

FUNCIÓN REVOLVER/LIMPIAR

Para limpiar la máquina rápida y fácilmente, simplemente agregue 1.75L de agua y un poco de detergente líquido en el jarro, presione el botón "revolver/limpiar" y elija la velocidad 1 para remover el agua durante 1 minuto, repita usando agua limpia. Esto puede ayudar a liberar cualquier alimento que pueda estar debajo de las cuchillas. Alternativamente, desprendá el jarro de la base del motor y lave el jarro con agua tibia. Enjuague y seque completamente.

FUNCIÓN MEZCLAR

- En el modo de espera, presione el botón "Mezclar/Suspender" para seleccionar esta función. La pantalla automáticamente indicará la velocidad «5» pero puede elegir la velocidad de fusión de 1 a 9 girando el selector de programas. «H» es la velocidad máxima.

- Presione el botón "iniciar/cancelar" para ingresar a la función de selección de tiempo, la luz "Blend" y la luz indicadora de tiempo siempre están brillantes, en la pantalla se mostrará el tiempo parpadeando. Ajuste el tiempo según lo deseado con la perilla (0-5 minutos).

- Presione el botón "iniciar/cancelar" para que el aparato comience su funcionamiento.

FUNCIÓN CALENTAR

- Presione el botón "Calentar" por una vez, el botón "calentar" quedará parpadeando, el indicador de temperatura se ilumina y el tubo digital en la pantalla está parpadeando. Ajuste la temperatura con la perilla (Rango de temperatura: 40 °C -100 °C)

- El calentamiento total requiere que la temperatura del agua se mantenga a la temperatura seleccionada o ± 2 °C. (El aparato calentará de acuerdo con la temperatura real actual)

- Después de alcanzar la temperatura, en la pantalla se muestra la temperatura de ajuste, el aparato emite un sonido 1 veces, la luz de "calentamiento" y "temperatura" permanecen encendidas.

- Cuando la temperatura aún es inferior a la temperatura establecida, en la pantalla se muestra temperatura establecida, la luz de temperatura es brillante y el límite de tiempo es de 40 minutos.

FUNCIÓN INICIAR/CANCELAR

- Presione el botón "iniciar/cancelar", la luz indicadora parpadeará lo que indica que el aparato se encuentra en modo de espera. Si no opera el electrodoméstico en una hora, el indicador de "iniciar/cancelar" se apagará y luego se encenderá. Debe volver a presionar el botón para ingresar al modo de espera.

- Presione el botón "iniciar/cancelar", para que el programa seleccionado correspondiente se inicie (excepto Stir).

PROGRAMAS

Puede seleccionar el programa que desee girando el selector de programas al requerido. Hay 8 programas para su elección: pasta, leche de soya, sopa, batido, multicereales, porridge de avena, jugo, hielo.

PASTA

- Cuando el aparato está en modo de espera, seleccione este programa girando el selector de programas al correspondiente; la luz indicadora correspondiente parpadeará.

- Cuando esté haciendo pasta, el aparato calentará automáticamente los ingredientes. Cuando la temperatura alcance los 100 °C (el tiempo de calentamiento depende de los componentes de los alimentos y el agua, toma alrededor de 8-13 minutos), entonces la pantalla mostrará la cuenta regresiva del programa (17 mins).

Una vez completado el proceso, el aparato emitirá 5 pitidos y la luz indicadora correspondiente parpadeará.

LECHE DE SOYA

- Cuando el aparato está en modo de espera, seleccione este programa girando el selector de programas al correspondiente; la luz indicadora correspondiente parpadeará.

- Presione el botón "iniciar/cancelar" para que la licuadora comience su funcionamiento con el programa seleccionado.

- Cuando esté produciendo leche de soya, el aparato calentará automáticamente los ingredientes. Cuando la temperatura alcance los 100 °C (el tiempo de calentamiento depende de los componentes de los alimentos y el agua, toma alrededor de 8-13 minutos), entonces la pantalla mostrará la cuenta regresiva del programa (23 mins).

Una vez completado el proceso, el aparato emitirá 5 pitidos y la luz indicadora correspondiente parpadeará.

SOPA

- Cuando el aparato está en modo de espera, seleccione este programa girando el selector de programas al correspondiente; la luz indicadora correspondiente parpadeará.

- Presione el botón "iniciar/cancelar" para que la licuadora comience su funcionamiento con el programa seleccionado.

- Cuando esté haciendo sopa, el aparato calentará automáticamente los ingredientes. Cuando la temperatura alcance los 100 °C (el tiempo de calentamiento depende de los componentes de los alimentos y el agua, toma alrededor de 8-13 minutos), entonces la pantalla mostrará la cuenta regresiva del programa (27 mins y 30 seg).

Una vez completado el proceso, el aparato emitirá 5 pitidos y la luz indicadora correspondiente parpadeará.

MILKSHAKE O BATIDO

- Cuando el aparato está en modo de espera, seleccione este programa girando el selector de programas al correspondiente; la luz indicadora correspondiente parpadeará.

- Presione el botón "iniciar/cancelar" para que la licuadora comience su funcionamiento con el programa seleccionado.

- Cuando esté haciendo un batido, la máquina agitará automáticamente a máxima potencia durante 30 segundos sin calentar. Este programa de batido muestra una cuenta regresiva de 90 seg.

- Una vez completado el proceso, el aparato emitirá 5 pitidos y la luz indicadora correspondiente parpadeará.

MULTIGRANO

- Cuando el aparato está en modo de espera, seleccione este programa girando el selector de programas al correspondiente; la luz indicadora correspondiente parpadeará.

- Presione el botón "iniciar/cancelar" para que la licuadora comience su funcionamiento con el programa seleccionado.

- Cuando esté haciendo multigrano, el aparato calentará automáticamente los ingredientes. Cuando la temperatura alcance los 100 °C (el tiempo de calentamiento depende de los componentes de los alimentos y el agua, toma alrededor de 8-13 minutos), entonces la pantalla mostrará la cuenta regresiva del programa (17 mins).

Una vez completado el proceso, el aparato emitirá 5 pitidos y la luz indicadora correspondiente parpadeará.

PRORRIDGE DE AVENA

- Cuando el aparato está en modo de espera, seleccione este programa girando el selector de programas al correspondiente; la luz indicadora correspondiente parpadeará.

- Presione el botón "iniciar/cancelar" para que la licuadora comience su funcionamiento con el programa seleccionado.

- Cuando esté haciendo porridge de avena, el aparato calentará automáticamente los ingredientes. Cuando la temperatura alcance los 100 °C (el tiempo de calentamiento depende de los componentes de los alimentos y el agua, toma alrededor de 8-13 minutos), entonces la pantalla mostrará la cuenta regresiva del programa (14 mins).

Una vez completado el proceso, el aparato emitirá 5 pitidos y la luz indicadora correspondiente parpadeará.

JUGO

- Cuando el aparato está en modo de espera, seleccione este programa girando el selector de programas al correspondiente; la luz indicadora correspondiente parpadeará.

- Presione el botón "iniciar/cancelar" para que la licuadora comience su funcionamiento con el programa seleccionado.

- Cuando esté haciendo jugo, la máquina agitará automáticamente a máxima potencia durante 2 minutos sin calentar. Este programa de jugo muestra una cuenta regresiva de 2 mins y 30 seg.

- Una vez completado el proceso, el aparato emitirá 5 pitidos y la luz indicadora correspondiente parpadeará.

HIELO

- Cuando el aparato está en modo de espera, seleccione este programa girando el selector de programas al correspondiente; la luz indicadora correspondiente parpadeará.

- Presione el botón "iniciar/cancelar" para que la licuadora comience su funcionamiento con el programa seleccionado.

- Cuando esté haciendo hielo, la máquina agitará automáticamente a máxima potencia durante 1 minuto sin calentar. Este programa de hielo muestra una cuenta regresiva de 1 minuto.

- Una vez completado el proceso, el aparato emitirá 5 pitidos y la luz indicadora correspondiente parpadeará.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

PRECAUCIONES:

- Antes de limpiar la licuadora, asegúrese que esté desenchufada.
- La limpieza es más fácil cuando se realiza inmediatamente después de cada uso.
- Los cuchillos están muy afilados. Maneje con cuidado.
- Asegúrese de que todas las piezas estén limpias y secas antes de guardarlas.
- Nunca sumerja el jarro en agua inmediatamente después de calentarlo, deje que se enfríe primero.

1. Al terminar de usar la licuadora, siga las instrucciones de la función revolver/limpiar.
2. Desarme todas las partes del jarro de vidrio y lávelas con agua y detergente. Enjuague todo con agua y seque cuidadosamente. NO puede lavarlas en lavavajillas.
3. Limpie la base de motor de la licuadora con un paño húmedo, NUNCA LA SUMERJA EN AGUA. No use limpiadores abrasivos ya que pueden dañar el exterior del aparato.

GARANTÍA Y CONDICIONES GENERALES

Garantía:

Este producto ha sido fabricado, probado e inspeccionado bajo los más altos estándares internacionales de calidad. La garantía de este producto cubre defectos de fabricación y mano de obra. THOMAS garantiza este producto a partir de la fecha de compra, por un período de dos (2) años.

Condiciones generales:

1. Es imprescindible presentar una boleta de compra cuando se solicite la Garantía. Esta Garantía quedará sin efecto en el caso de existir alteraciones, tachaduras o falta de información.
2. La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto (por otro igual o similar), así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin cargo alguno hacia el cliente. Los gastos de transporte y envío desde y hacia los Servicios Técnicos Autorizados THOMAS serán cubiertos en su totalidad por el cliente.
3. Estas condiciones de Garantía invalidan cualquier otra garantía que se haya otorgado en origen.

La Garantía de este producto no será válida en los siguientes casos:

1. Por uso incorrecto o incumplimiento de las instrucciones contempladas en este Manual de Instrucciones.
2. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales (uso comercial o no domiciliario).
3. Desgaste normal de los accesorios, por efecto del uso o mal uso.
4. Desarme, reparación y/o alteración del producto por personas o talleres de servicio no autorizados por THOMAS.
5. Daños causados por agentes naturales, golpes, caídas, traslados, líquidos o polvos, etc.
6. No serán contemplados en Garantía los servicios que se requieran por un golpe eléctrico de energía o por una instalación eléctrica defectuosa de la casa.
7. Aquellos accesorios que sufren desgaste con el uso del producto no están cubiertos por la Garantía.

Las características y funciones de los productos descritas en este manual pueden variar sin previo aviso.

