

THOMAS

www.thomas.cl


THOMAS

Manual de Instrucciones

Antes de utilizar la plancha lea cuidadosamente este Manual de Instrucciones.

PLANCHA

TH - 7001

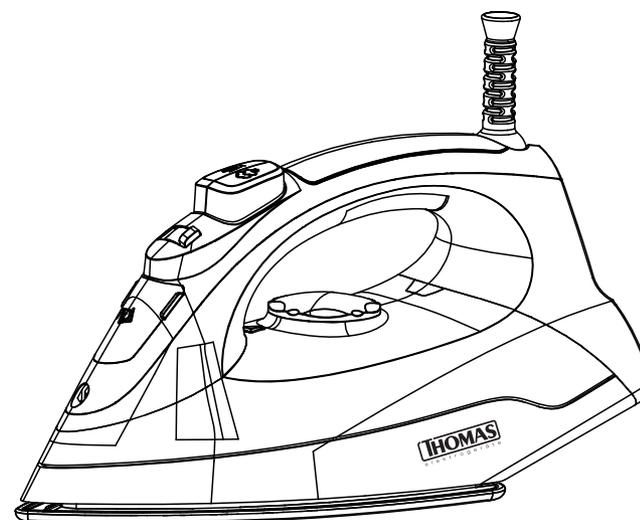

Indice

CAPITULO 1

Instrucciones de Seguridad Importantes

CAPITULO 2

Datos Técnicos:

- Modelo
- Tensión
- Potencia

CAPITULO 3

Componentes de la plancha

CAPITULO 4

Instrucciones de Funcionamiento

CAPITULO 5

Cuidados y limpieza

CAPITULO 6

Garantía y condiciones generales

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se manipulan aparatos electrónicos, algunas precauciones de seguridad deben ser tomadas en cuenta, incluidas las siguientes:

- 1.- Lea todas las instrucciones.
- 2.- Antes de utilizar el aparato verificar que el voltaje de la red doméstica corresponda con la indicada en la placa del producto.
- 3.- Para protegerse de una posible descarga eléctrica, no sumerja en agua ni otro líquido, el cable, enchufe o cualquier parte del aparato. No toque el aparato con manos o pies mojados o húmedos.
- 4.- Es necesaria la supervisión de un adulto cuando el aparato sea utilizado por menores de edad.
- 5.- Desenchufe el aparato cuando éste no esté siendo utilizado. Déjelo enfriar antes de ponerle o sacarle piezas, antes de limpiarlo o guardarlo, y nunca enrolle el cable alrededor de éste mientras esté todavía caliente.
- 6.- No use ningún aparato que tenga el cable o enchufe en mal estado, o si presenta mal funcionamiento, o ha sufrido golpes o daños por algún motivo. Llame a un Servicio Técnico Autorizado THOMAS para información sobre repuestos, reparaciones o ajustes del aparato.
- 7.- El uso de accesorios no originales THOMAS no es recomendable y puede causar daños en el aparato e invalidar la Garantía.
- 8.- No permita que el cable cuelgue por el borde de la mesa o mostrador o toque superficies calientes, incluidos los quemadores de la cocina.
- 9.- No deje el aparato sin atención mientras lo utiliza.
- 10.- No ponga el aparato sobre o cerca de estufas o el horno.
- 11.- No utilice el aparato para otra función diferente para la cual ha sido creado. El fabricante no se hará responsable de daños que puedan derivar del uso inapropiado, equivocado o poco adecuado del producto.
- 12.- Este aparato no está destinado a aquellas personas (incluido niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén de alguna manera reducidas o no cuenten con la suficiente experiencia o con el conocimiento necesario del producto, a menos que estén supervisadas por una persona competente durante la utilización del mismo.

13.- Deberán supervisarse los niños para asegurarse de que no jueguen con este aparato.

14.- Los elementos del embalaje (bolsas plásticas, espuma de polietileno, etc.) no deben dejarse al alcance de los niños porque son potenciales fuentes de peligro.

15.- Nunca guarde el aparato en un lugar donde llegue luz del sol directamente. Guarde la unidad en un lugar fresco y seco a una temperatura promedio entre 0-40°C.

16.- La plancha debe ser usada y apoyada sobre una superficie estable.

17.- Cuando ubique la plancha sobre su soporte, asegúrese que la superficie sobre la cual el soporte sea ubicado sea estable.

18.- La plancha no debe ser usada si se ha caído, si hay señales visibles de daño o si este tiene fugas.

OTRAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO

ESTE APARATO DEBE SER UTILIZADO PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE.

PRECAUCIÓN:

Descarga eléctrica: Este producto está compuesto ya sea por un enchufe polarizado (de una hoja) o a tierra, para reducir el riesgo de una descarga eléctrica. No modifique el enchufe de ninguna manera. Si el enchufe no calza perfectamente en el tomacorriente, comuníquese con un electricista para que cambie el tomacorriente. El largo del cable usado en este aparato fue especialmente seleccionado para evitar el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable largo. Si un cable más largo es necesario, un cable de extensión certificado puede ser usado. La potencia eléctrica permitida de la extensión debe ser igual o mayor que la potencia eléctrica del aparato. Se debe tener cuidado al poner un cable de extensión, para que éste no quede al alcance de los niños quienes pueden tirarlo y voltear el aparato por accidente.

Para evitar una sobrecarga en el circuito eléctrico, no use el aparato en el mismo circuito eléctrico que otro aparato de alto consumo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

DATOS TÉCNICOS


Modelo: TH - 7001

Tensión: 220 - 240 V ~ 50 Hz

Potencia: 1300 W

Para evitar una sobrecarga en el circuito eléctrico, no use el aparato en el mismo circuito eléctrico que otro aparato de alto voltaje.

COMPONENTES DE LA PLANCHA

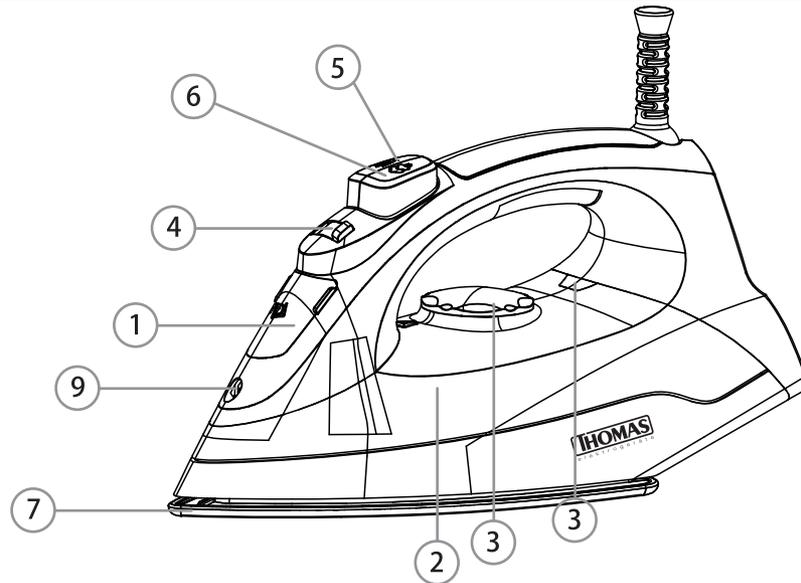

1.- Orificio de llenado del tanque de agua

2.- Tanque de agua

3.- Perilla de control de temperatura

4.- Control de vapor

5.- Rociador

6.- Golpe de vapor

7.- Base

8.- Indicador luminoso de funcionamiento

9.- Boquilla de salida de rociador

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

PRECAUCIONES:

- 1.- No toque las superficies calientes. Utilice las asas o las perillas.
- 2.- Siempre permita que el aparato se enfríe completamente antes de guardarlo, y nunca enrolle el cable alrededor de éste mientras esté todavía caliente.
- 3.- Nunca llene la plancha con agua mientras esté enchufada o encendida.

ANTES DEL PRIMER USO

- 1.- Algunas partes de la plancha han sido ligeramente engrasadas, por lo tanto, es posible que la primera vez que se utilice salga un poco de humo. Esto no debiera pasar en las siguientes oportunidades.
- 2.- Antes de usar la plancha por primera vez, remueva el protector plástico de la base (si es que tiene) y limpie esa superficie con un paño suave.
- 3.- Mantenga limpia la base de la plancha. No pase la plancha sobre metales (por ejemplo: directamente sobre la tabla de planchado, cierres, botones, etc)
- 4.- Telas de lana pura (100% lana) se deben planchar en la posición de vapor. De preferencia seleccione la posición de vapor alta y el uso de un paño de planchar en seco.

MODO DE USO

1.- Enchufe la plancha en la corriente.

2.- Gire la perilla de control de temperatura (3) hasta la posición requerida. El indicador luminoso de funcionamiento (8) se encenderá y se mantendrá encendido hasta que la plancha llegue a la temperatura establecida.

3.- Deje el control de vapor (4) en la posición mínima.

- 4.- Coloque la plancha en posición vertical apoyándola sobre su talón, mientras espera que tome temperatura deseada. Cuando el indicador luminoso (8) se apague, la plancha habrá alcanzado la temperatura seleccionada. Durante el planchado este indicador luminoso se encenderá y apagará a intervalos regulares, indicando los ciclos del termostato. Tenga en cuenta que si cambia de una temperatura a otra más baja, el indicador luminoso, permanecerá apagado hasta que la plancha baje a la temperatura seleccionada, y en ese momento se encenderá nuevamente.
- 5.- Antes de planchar, lea atentamente las instrucciones de cada prenda que se va a planchar. La plancha se calienta más rápido de lo que se enfría, por lo tanto es preferible comenzar con las telas que deben plancharse a baja temperatura y terminar con las de alta temperatura. Comience con las telas sintéticas, luego la seda, lana, algodón y finalmente el lino.

IMPORTANTE: Cuando usted cambie la temperatura de una alta a una más baja, espere unos minutos (hasta que la luz de encendido se vuelva a prender) para no dañar las prendas más delicadas con calor excesivo. Para telas mixtas, siempre use la temperatura de la fibra de menor temperatura.

- 6.- Si la prenda no tiene ninguna instrucción de planchado pero usted conoce el tipo de tela, use el gráfico que está a continuación:

ETIQUETA	TIPO DE TEXTIL
	No planche esta prenda
	Sintéticas, Nylon, Acrílicas, Polyester
	Lana, Seda
	Algodón, Lino

- 7.- Cuando haya terminado, gire la perilla de control de temperatura (3) a la posición mínima, y desenchufe la plancha. Deje que se enfríe antes de proceder a su limpieza exterior y a guardarla.

COMO LLENAR EL TANQUE DE AGUA

- 1.- Desenchufe la plancha.
- 2.- Llene el tanque de agua a través del orificio de llenado (1).
 - Si el agua que posee es muy dura, se recomienda utilizar solamente agua destilada o desmineralizada.
 - No utilice productos químicos, ni agua perfumada.
- 3.- No guarde la plancha con el tanque (2) con agua.
- 4.- Cuide de no llenar la plancha por sobre la marca de "MAX" (máximo llenado).

PLANCHADO EN SECO

- 1.- Gire la perilla de control de temperatura (3) hasta la posición requerida. El indicador luminoso de funcionamiento (8) se encenderá y se mantendrá encendida hasta que la plancha llegue a la temperatura establecida.
- 2.- Deje el control de vapor (4) en la posición mínima.
- 3.- Coloque la plancha en posición vertical apoyándola sobre su talón, mientras espera que la plancha tome temperatura y el indicador luminoso se apague.
- 4.- Durante el planchado en seco, puede utilizar la función rociador (5) siempre y cuando disponga de agua destilada en el depósito. (Ver apartados "ROCIADOR" y "COMO LLENAR EL TANQUE DE AGUA").

PLANCHADO A VAPOR

NOTA: Antes de planchar con vapor verifique que el tejido sea idóneo para este tipo de planchado. Recomendamos el uso de agua destilada sin ningún aditivo.

- 1.- Llene el tanque de agua (2) a través del orificio de llenado (1) con la plancha desenchufada.
- 2.- Gire la perilla de control de temperatura (3) hasta la posición requerida. El indicador luminoso de funcionamiento (8) se encenderá y se mantendrá encendida hasta que la plancha llegue a la temperatura establecida.
- 3.- Espere a que la luz del indicador luminoso se apague, lo que indica que la temperatura seleccionada se ha alcanzado.
- 4.- Sitúe el control de vapor (4) a en la posición deseada. Coloque la plancha en posición horizontal y el vapor comenzará a salir a través de los orificios. En caso de que la plancha no expulsase vapor, golpee con suavidad la suela sobre la superficie de planchado. Siempre que sitúe la plancha en posición vertical apoyándola sobre su talón interrumpirá la emisión de vapor.

Nota: Evite el contacto con el vapor y no lo dirija hacia las personas.

- 5.- Cuando el planchado se haya acabado o durante pausas, ponga la plancha en su posición vertical.
- 6.- Cuando haya terminado, gire la perilla de control de temperatura (3) a mínimo, desenchufe la plancha y vacíe el depósito. El depósito debe vaciarse después de cada uso.

ROCIADOR

Para obtener humedad extra, apriete el botón de rociador (5) unas cuantas veces y un delgado hilo de agua saldrá dirigido hacia la prenda desde la boquilla de salida de rociador (9).

Sirve para rociar los tejidos secos y difíciles a fin de humedecerlos, como pueden ser por ejemplo el lino, el algodón o la lana o con objeto de actuar sobre arrugas resistentes. La función del rociador es igualmente útil para humedecer arrugas generadas por algún accidente en el tejido durante el planchado.

NOTA:

- 1.- Para el uso de esta función es necesario que haya agua en el depósito.
- 2.- El botón tiene que ser apretado repetitivamente para comenzar a utilizarlo por primera vez.

GOLPE DE VAPOR

Cuando la plancha haya alcanzado la temperatura seleccionada, presione el botón de Golpe de vapor (6) para proporcionar un vapor adicional corto pero fuerte para remover arrugas persistentes o telas muy duras.

Si lo que desea es una expulsión intensa de vapor para planchar con mayor rapidez o aislar arrugas difíciles, espere entre cada apriete del pulsador durante 5 segundos a fin de permitir que la plancha adquiera la temperatura necesaria, y se obtenga de este modo el nivel máximo de vapor adicional.

NOTA: Para una mejor calidad de vapor, no utilice la función más de tres veces consecutivas. El uso excesivo del golpe de vapor provocará que la plancha se enfríe. Asegúrese que el tanque esté al menos con la mitad de agua antes de utilizar esta función.

GOLPE DE VAPOR VERTICAL

Puede usar esta plancha para expulsar vapor vertical, función muy útil para prendas colgadas o cortinas.

TIPS DE USO

Para que logre un buen planchado le damos algunos consejos importantes:

- 1.- Los tejidos, como terciopelo, lana, etc. Así como guantes y bolsos, podrán recuperar el aspecto y suavidad original pasando lentamente la plancha a poca distancia de los mismos, con la función de vapor.
- 2.- Las alfombras quedarán como nuevas eliminando las huellas de los muebles, gracias al vapor que penetra al pelo de la alfombra donde se encuentra aplastado y luego cepillando delicadamente.
- 3.- Dividir las prendas según la temperatura requerida, comenzando por aquellas que necesitan temperaturas más bajas.
- 4.- Los tejidos de seda se deben planchar por el revés.
- 5.- Los tejidos de lana, algodón y lino fino, se pueden planchar con vapor por el revés, o bien por el derecho, poniendo una tela fina entremedio para evitar el brillo. Los tejidos almidonados necesitan más humedad. Planchar por el derecho del tejido los colores blancos y claros y por el revés, los colores oscuros así como los bordados para darles realce.
- 6.- Los tejidos de lino, se pueden planchar con vapor, vaporizando abundantemente y planchando por el revés los tejidos oscuros para evitar el brillo. Planchar por el derecho las solapas de las chaquetas para darles mayor realce.

RAZONES DE FALLO Y SOLUCIONES

LA PLANCHA EXPELE OLOR Y/O HUMO

La plancha expele un olor cuando se prende por primera vez. El aceite usado durante la fabricación necesita quemarse. Esto puede durar hasta 10 minutos hasta que el olor desaparece.

LA PLANCHA NO CALIENTA

La plancha debe enchufarse en un enchufe de 230 Volts únicamente. La perilla de temperatura debe posicionarse frente a la temperatura elegida.

LA PLANCHA NO EMITE VAPOR

Asegúrese que el tanque de agua no esté vacío. Gire la perilla de control de temperatura a la deseada. Permita que la plancha caliente y entonces determine la cantidad de vapor deseada a través del control de vapor.

LA FUNCIÓN DE GOLPE DE VAPOR NO FUNCIONA

El tanque de agua debe estar con por lo menos $\frac{1}{4}$ de agua. Seleccione la cantidad de vapor con el control de vapor. Presione el botón golpe de vapor con la plancha en posición vertical u horizontal. Permita una pausa entre cada disparo. Asegúrese de presionar completamente el botón de golpe del vapor.

SE FILTRA EL LÍQUIDO DE LA PLANCHA

La temperatura puede estar muy baja para producir vapor. Puede que haya utilizado demasiadas veces el golpe de vapor, deje que la plancha caliente nuevamente.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

NOTA: Con el fin de prevenir la concentración de minerales perjudiciales que pudieran obstruir la plancha y garantizar el correcto calentamiento y vaporizado, le recomendamos que limpie su plancha después de cada 5 usos.

- 1.- Gire la perilla control de temperatura a "Min".
- 2.- Desenchufe la plancha antes de limpiar. Espere que la plancha enfríe completamente.
- 3.- Vacíe el tanque de agua.
- 4.- No use solventes o productos abrasivos para limpiar la base de la plancha, utilice sólo un paño húmedo. Si se adhiere almidón o algún otro material a la base, deje enfriar la plancha y limpie la base con un paño humedecido en una mezcla de agua y vinagre.
- 5.- Siempre guarde la plancha en posición vertical.

AUTOLIMPIEZA

Para lograr la autolimpieza de su plancha debe seguir los siguientes pasos:

- 1.- Situar el selector de temperatura en la posición mínima.
- 2.- Llene al máximo el depósito de agua.
- 3.- Enchufe la plancha y gire la perilla de control de temperatura en la posición máxima. Espere hasta que el indicador luminoso se apague.
- 4.- Coloque una toalla de mano sobre la superficie de planchado.
- 5.- Sujete la plancha horizontalmente a una distancia de aproximadamente 5cm. por encima de la toalla permitiendo que el vapor fluya a través de los orificios de salida hasta que el tanque de agua se vacíe. Puede usted igualmente, presionar varias

veces el botón golpe de vapor (6), sin olvidar que debe esperar 5 segundos entre cada pulsado a fin de permitir que la plancha se vuelva calentar.

- 6.- Pase la plancha por encima de un trapo húmedo con objeto de limpiar la base.
- 7.- Cuando haya terminado, gire la perilla de control de temperatura a la posición mínima y desenchúfela. Deje que la plancha se enfríe antes de moverla.

GARANTÍA Y CONDICIONES GENERALES

Garantía:

Este producto ha sido fabricado, probado e inspeccionado bajo los más altos estándares internacionales de calidad. La garantía de este producto cubre defectos de fabricación y mano de obra. THOMAS garantiza este producto a partir de la fecha de compra, por un período de dos (2) años.

Condiciones generales:

1. Es imprescindible presentar una boleta de compra cuando se solicite la Garantía. Esta Garantía quedará sin efecto en el caso de existir alteraciones, tachaduras o falta de información.
2. La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto (por otro igual o similar), así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin cargo alguno hacia el cliente. Los gastos de transporte y envío desde y hacia los Servicios Técnicos Autorizados THOMAS serán cubiertos en su totalidad por el cliente.
3. Estas condiciones de Garantía invalidan cualquier otra garantía que se haya otorgado en origen.

La Garantía de este producto no será válida en los siguientes casos:

1. Por uso incorrecto o incumplimiento de las instrucciones contempladas en este Manual de Instrucciones.
2. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales (uso comercial o no domiciliario).
3. Desgaste normal de los accesorios, por efecto del uso o mal uso.
4. Desarme, reparación y/o alteración del producto por personas o talleres de servicio no autorizados por THOMAS.
5. Daños causados por agentes naturales, golpes, caídas, traslados, líquidos o polvos, etc.
6. No serán contemplados en Garantía los servicios que se requieran por un golpe eléctrico de energía o por una instalación eléctrica defectuosa de la casa.
7. Aquellos accesorios que sufren desgaste con el uso del producto no están cubiertos por la Garantía.

Las características y funciones de los productos descritas en este manual pueden variar sin previo aviso.

